



**Instructions de
pose nid d'abeille
lit de sable**

Instructions de pose nid d'abeille lit de sable

Outils nécessaires



Mètre à ruban



Craie



Perceuse + mèche à
béton 8mm



Marteau


Schéma de pose

Vue latérale



Un espace de 0-5 cm est nécessaire entre le nid d'abeille lit de sable et la poutre de fin de couche.

Vue de haut

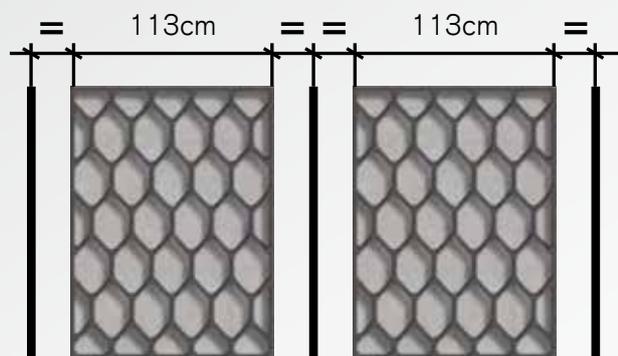


Les nids d'abeille lit de sable doivent être centrés entre les arceaux. Avant la pose, il faut veiller à la planéité du sol.


Instructions de pose nid d'abeille lit de sable

Pose

Points de fixation

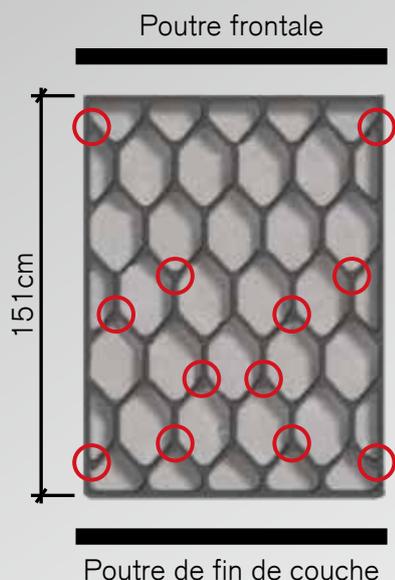

Les nids d'abeille lit de sable doivent être fixés aux emplacements marqués. Il est important que le remplissage ne s'effectue qu'après la fixation, afin que le mélange chaux-paille ne glisse pas sous le tapis et le soulève.

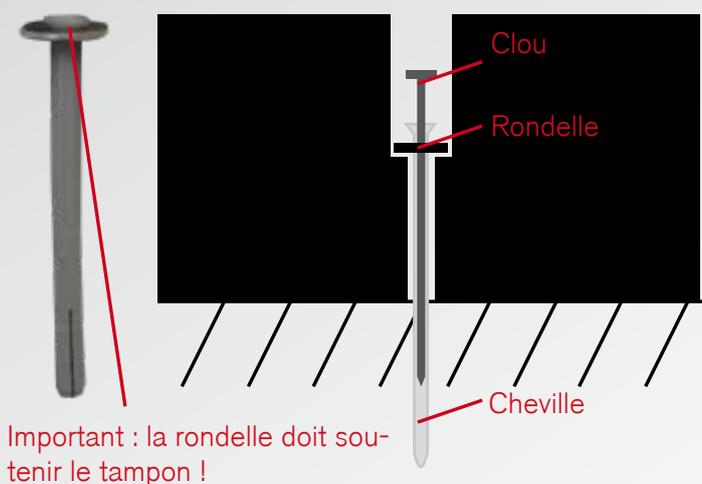

Percez directement dans le béton à travers le caoutchouc avec une mèche à béton de 8 mm aux points de fixation indiqués. Passez le tampon à travers la rondelle (pour que le tampon ne puisse pas chuter), puis placez dans le trou. Plantez ensuite le clou dans le tampon.

Utilisation

Le nid d'abeille lit de sable Grüter sert à la stabilisation et ne devrait pas entrer directement en contact avec l'animal. Lors du premier remplissage, l'intégralité de la zone de couchage doit être remplie 2-5 cm au-dessus du nid d'abeille avec du sable rond (grain max. 0.4 mm avec teneur en argile), par ex. sable pour zone d'équitation ou bac à sable. La zone de couchage doit ensuite être comprimée avec une plaque vibrante jusqu'à ce que les nids d'abeille soient complètement remplis de sable compact jusqu'au bord supérieur. Après la compression, une couche de 5 cm d'épaisseur de paille hachée doit en tout temps être garantie. En position couchée, l'animal ne doit pas être restreint par les bords du nid d'abeille.

En moyenne env. 0.3m³ de sable suffisent pour remplir un nid d'abeille.